



ТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ
СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
ТТ 2400ШН

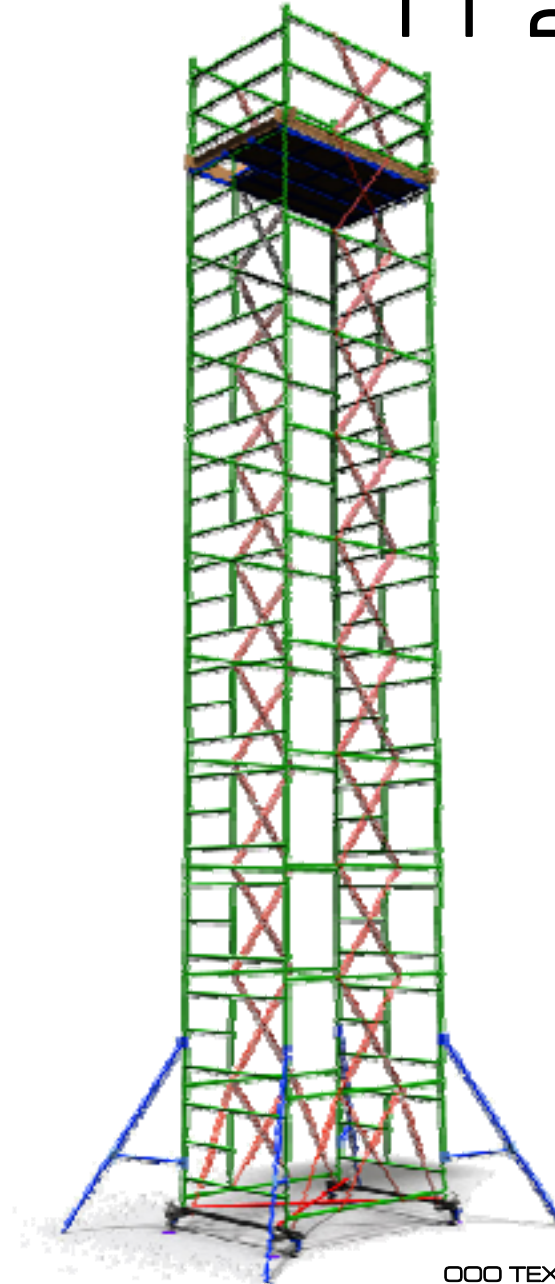

ПАСПОРТ

Элементы туры

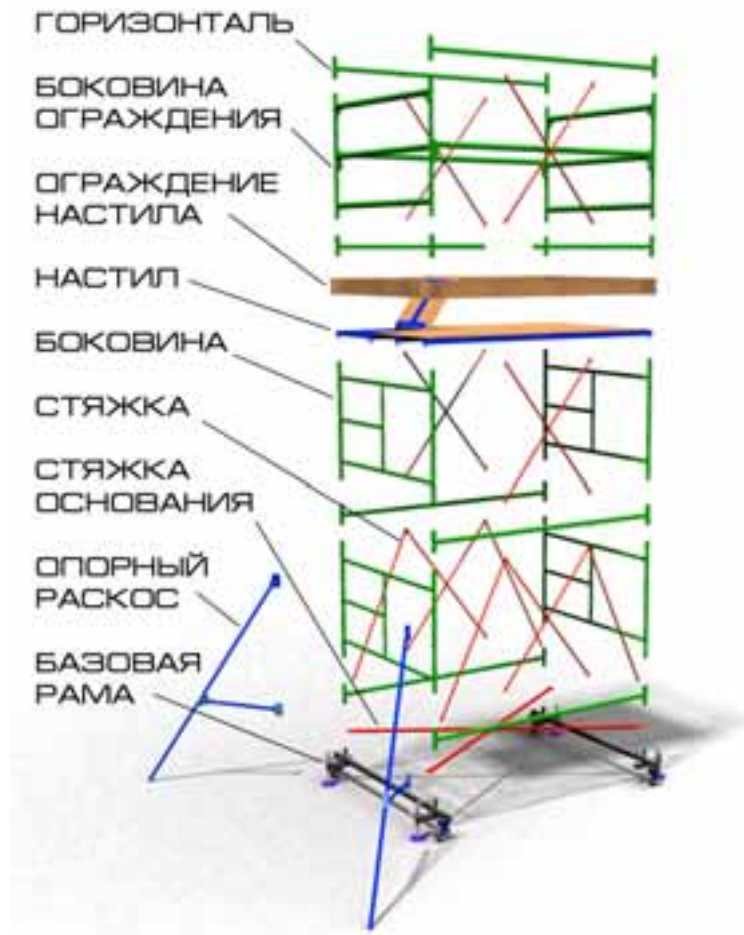


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тура строительная сборно-разборная, артикул номер _____ соответствует ТУ 522-005-760445366-05 и признана годной к эксплуатации.

«___» _____ 2016г.

Дата выпуска

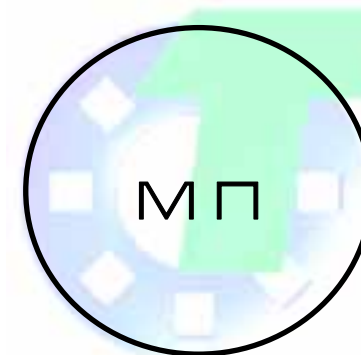

** Ограждение настила и Дополнительные опоры предназначены для повышения устойчивости конструкции и более комфортной работы при большой высоте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности.

Запрещается использование помоста имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

Подъем на рабочую площадку производить только с внутренней стороны туры, используя страховочные приспособления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно обеспечивать постоянную готовность к эксплуатации, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы: в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Компания гарантирует соответствие туры требованиям ТУ 5225-005-76045366-05 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес. со дня их поступления потребителю.

Нормативный срок эксплуатации - 12 мес. со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ГОСТ 24258-88.

Компания в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы лесов, пришедшие в негодность по вине изготовителя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Туры строительные предназначены для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

Комплектность поставки туры ТТ 2400ШН


НАИМЕНОВАНИЕ	Высота полная													
	5,30	6,50	7,70	8,90	10,10	11,30	12,50	13,70	14,90	16,10	17,30	18,50	19,70	20,90
	Высота до настила													
	3,75	4,95	6,15	7,35	8,55	9,75	10,95	12,15	13,35	14,55	15,75	16,95	18,15	19,35
	Достижимая высота													
	5,75	6,95	8,15	9,35	10,55	11,75	12,95	14,15	15,35	16,55	18,01	18,95	20,15	21,35
Базовая рама ТТШ2000Н	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Стяжка рам ТТШ2400Н (2809)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина ТТШ2000Н	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Горизонталь ТТ2400Н	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Стяжка ТТ2400Н (1526)	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
Горизонталь огр. ТТ2400Н	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина огр. ТТШ2000Н	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Настил ТТ 2400 Ш (2430x620) с/л	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил ТТ 2400 Ш (2430x460)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ограждение настила	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорные раск. (ТТ2000)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Колесо поворотное	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
МАССА, кг	253	280	308	335	363	391	419	446	474	502	530	557	585	613

Указанные комплектующие в базовую конфигурацию не входят.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на рабочую площадку для ТТ2400ШН 250 кг
 Статическая нагрузка на перила ТТ2400ШН 120 кг
 Размер рабочей площадки для туры 1660x2400 мм
 Габаритный размер 2300x2900 мм


ПОРЯДОК СБОРКИ

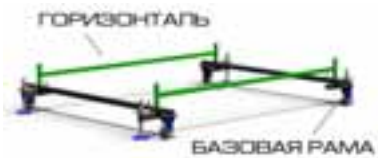

1. Установите параллельно две базовые рамы; вставьте между ними горизонталы

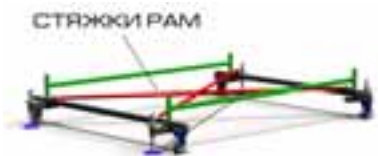


2. Зафиксируйте положения двумя скрещивающимися стяжками, установив их в соответствующие захваты.

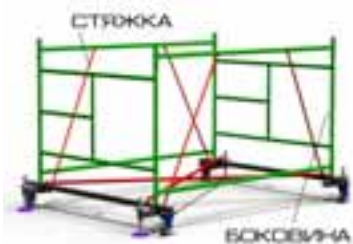


3. Установите боковины в установленные горизонталы и вставьте в боковые захваты рам стяжки, по две с каждой стороны. Горизонтальные элементы боковин служат ступеньками для подъёма на рабочую площадку.


Подъём осуществлять только с внутренней стороны.

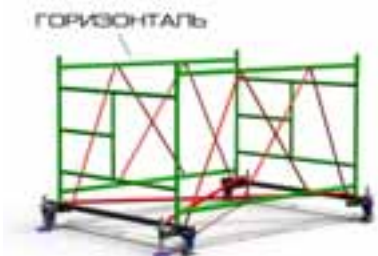

4. Установите в захваты нижних горизонталей скрещивающиеся стяжки и после установки верхних горизонталей вставьте верхние концы всех четырех стяжек с каждой стороны в соответствующие захваты

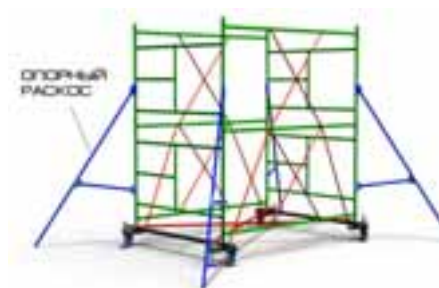

5. В такой последовательности (установка нижних горизонталей, установка боковин, установка верхних горизонталей и затем скрещивающихся стяжек) продолжайте монтаж помоста (туры). Если высота помоста превышает 4м, установите 4 дополнительные опоры.

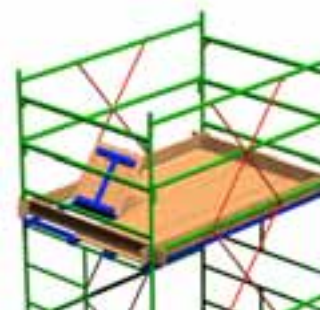

6. Рабочая платформа имеет ограждение, состоящее из двух боковин с расстоянием между перемычками 450 мм и двух поручней, связанных с нижними горизонтальными скрещивающимися стяжками.



7. Площадка туры имеет общий размер 1660x2400 мм, состоит из трех настилов, 1 с люком и 2 без

Разборка туры происходит в обратном порядке